

# Calisto 620

Bluetooth Wireless Speakerphone +  
Bluetooth USB Adapter

使用手冊

# 目錄

歡迎使用	3
系統需求	3
包裝盒內容	4
基本功能	5
喇叭擴音器控制	6
為喇叭擴音器充電	7
電池充電狀態	7
電量不足警示	8
配對	9
初始配對	9
重新配對 Bluetooth USB 轉接器	9
重新連線	9
連接 PC 和通話	10
Bluetooth USB Adapter LED Indicators	10
配對行動電話和通話	11
功能	12
喇叭擴音器和 Bluetooth 行動電話撥號功能	12
進階功能	12
使用喇叭擴音器的重要秘訣	13
Plantronics Spokes 軟體	14
「裝置」索引標籤	14
「應用程式」索引標籤	14
疑難排解	15

# 歡迎使用

感謝您購買新的 Plantronics Calisto® 620 無線喇叭擴音器。本使用手冊內含 Calisto 620 喇叭擴音器及 BT300C Bluetooth USB 轉接器的設定與使用說明。(P620 無線喇叭擴音器及一個 BT300C Bluetooth USB 轉接器)

## Calisto 620 重點特色和功能

- 個人 Bluetooth® 無線喇叭擴音器週邊裝置。
- 連線至您的 PC 和 Bluetooth 相容行動電話。
- 絕佳的音質 (PC 為寬頻，行動電話為窄頻)。
- 全雙工音訊，雙方通話如同面對面談話一般自然。
- 360° 麥克風含雙自動切換麥克風 (降低室內噪音傳輸，讓遠端和您通話的人聽得更清楚)。
- 透過 Plantronics Spokes 軟體整合通話控制與其他功能
- 軟體電話及統合通訊用戶端通話控制功能 - 通話接聽/結束，調高/調低音量，麥克風靜音/解除靜音，拒絕來電
- 最長達 7 小時通話時間 / 5 天待機時間
- 體積小巧便於攜帶，含便攜包。

**附註** 在安裝或使用前，請參考另附的安全說明，以瞭解重要的產品安全資訊。

## 系統需求

### 電腦

- 支援的作業系統：Windows XP® SP3 或更新版本、Windows Vista® SP1 或更新版本、建議使用 Windows® 7 SP1 或更新版本
- 處理器：400 MHz Pentium® 處理器或同等產品 (最低)；1 GHz Pentium 處理器或同等產品 (建議)
- 記憶體：96 MB (最低)；256 MB (建議)
- 硬碟：1.5 GB (最低)；3 GB (建議)

# 包裝盒內容



攜帶包




USB 充電纜線



Bluetooth USB 轉接器




AC USB 變壓器

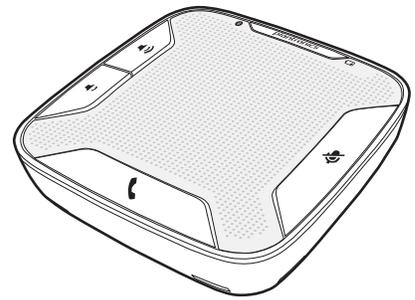

無線喇叭擴音器


# 基本功能

## Bluetooth USB 轉接器

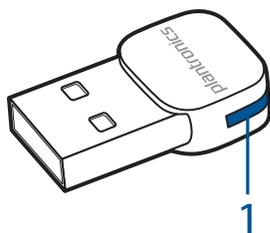


1 LED 指示燈

## 喇叭擴音器

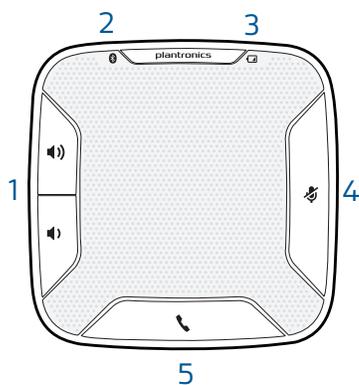


1 調高和調低音量按鈕  
2 Bluetooth 狀態 LED 燈  
3 電池狀態 LED 燈

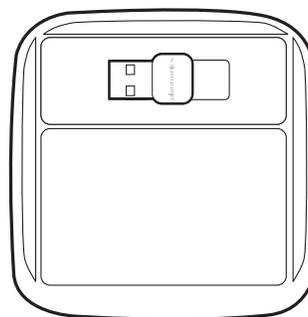


4 靜音/解除靜音麥克風按鈕  
5 通話按鈕  
6 存放於喇叭擴音器底部的迷你 USB 變壓器

## 背板

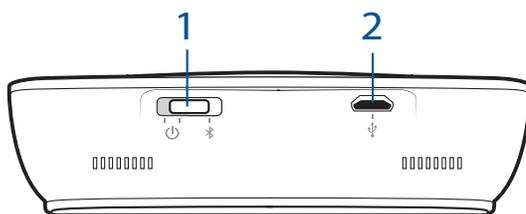

1 關閉、開啟、Bluetooth 配對開關 (3 段式開關)  
2 電源連接器、韌體更新連接器

# 喇叭擴音器控制

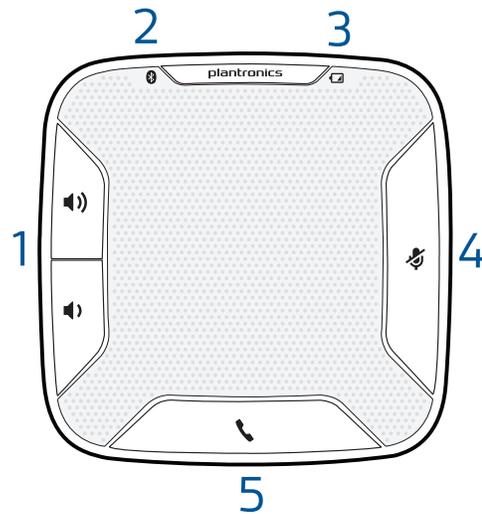

---

## 1 調高音量/調低音量按鈕

調高/調低音量 按調高/調低音量按鈕至所需音量

最大或最小音量 按住調高/調低音量按鈕直至達到最高/最低音量

響鈴音量 沒有進行中的通話時，按下調高/調低音量按鈕

---

## 2 配對 LED

閃爍藍色/紅色 於配對模式；(若不成功，配對模式會於 10 分鐘後結束)

持續亮藍燈 配對成功

---

## 3 電源 LED

紅燈閃爍二次 不到 2 小時的剩餘通話時間

紅燈閃爍三次 不到 30 分鐘的剩餘通話時間

---

## 4 靜音按鈕

麥克風靜音 (遠端聽不見您的聲音) 短按 1 下按鈕將麥克風靜音；靜音 LED 燈會持續亮紅燈

麥克風解除靜音 短按 1 下按鈕將麥克風靜音解除；靜音 LED 燈會熄滅

拒接來電 長按 1 下按鈕 (2 秒)；來電已拒接

---

## 5 通話按鈕

接聽或結束通話 (PC 或行動電話) 按 1 下按鈕


通話時接聽第 2 通來電 短按 1 下按鈕結束第一通電話，再短按 1 下按鈕接聽第 2 通來電

---

# 為喇叭擴音器充電


完整的設定需要至少充電 30 分鐘。

喇叭擴音器的充電可以使用變壓器或 USB 線搭配 PC 進行。喇叭擴音器的電源 LED 燈在充電時會呈紅色持續亮起，充飽電後則會熄滅。

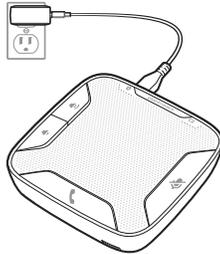

使用變壓器將電量充飽大概需要 1 個半小時。

**附註** 請僅使用隨附的 Calisto 620 USB 變壓器。其他 Plantronics 變壓器無法搭配 Calisto 620 使用；但 Calisto 620 變壓器可用來搭配其他需要 micro USB 變壓器的 Plantronics 產品進行充電。

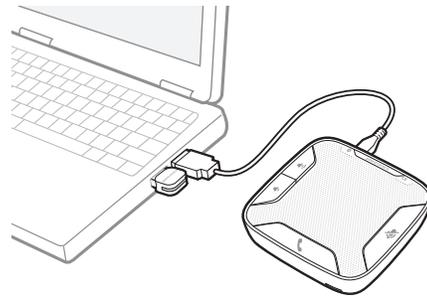

使用 USB 線搭配 PC 將電量充飽大概需要 2 個半小時。

**附註** 若要使用 USB 線搭配 PC 為喇叭擴音器充電，PC 電源必須為開啟且為使用中狀態 (非待機狀態)。

不使用時，請關閉喇叭擴音器以節省電池電力。

## 電池充電狀態

充電量

紅色 LED

電池充電中



電池充飽電



## 電量不足警示

電池電量

LED 呈紅色閃爍

PC 狀態\*

2 至 6 小時的剩餘通話時間



不到 2 小時的剩餘通話時間



不到 30 分鐘的剩餘通話時間 (請充電)



**附註** 必須安裝 Plantronics Spokes 軟體；狀態顯示於圖示匣中。

# 配對

## 初始配對


您的 Bluetooth USB 轉接器與喇叭擴音器已先行配對。

**附註** 此 Bluetooth USB 轉接器僅用於搭配 Calisto 620 使用，無法用於其他的 Bluetooth 裝置。Calisto 620 Bluetooth USB 轉接器上具有圖形識別。


## 重新配對 Bluetooth USB 轉接器

當您的喇叭擴音器與 Bluetooth USB 轉接器並未配對或變成未配對時，請執行下列的操作：


- 1 首先關閉喇叭擴音器電源。

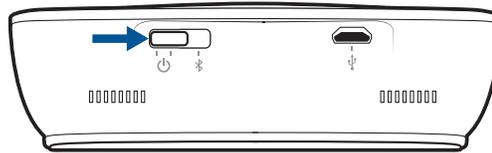


- 2 取出 Bluetooth USB 轉接器。

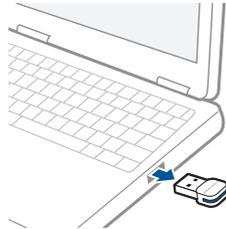

- 3 將電源開關撥至右側並按住，直到 Bluetooth 配對 LED 燈呈藍色/紅色閃爍，使喇叭擴音器進入配對模式。

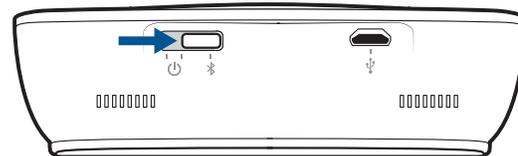

- 4 將 Bluetooth USB 轉接器直接插入您的 PC USB 連接埠。LED 燈會閃爍，然後轉為持續亮藍燈，表示喇叭擴音器已連接至 Bluetooth USB 轉接器。

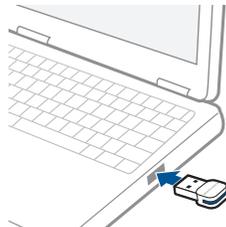


- 5 喇叭擴音器會離開配對模式。

## 重新連線


當喇叭擴音器的電源關閉再開啟，且位於裝置的傳輸範圍內時，Bluetooth USB 轉接器和喇叭擴音器會自動將喇叭擴音器重新連線至行動電話及 PC。

# 連接 PC 和通話

- 1 開啟喇叭擴音器

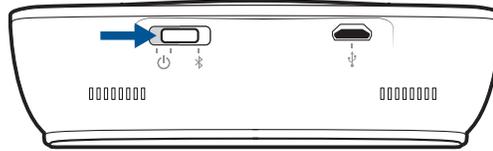

- 2 將 Bluetooth USB 轉接器直接插入您的 PC USB 連接埠。LED 燈會閃爍，然後轉為持續亮藍燈，表示喇叭擴音器已和 PC 連線。未通話時，LED 會持續亮藍燈。  
**附註** 請勿直接插入擴充底座或集線器。

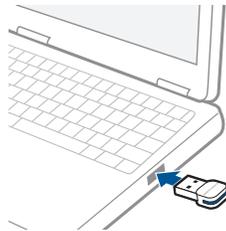

**附註** 連線建立前，啟動時看到 LED 燈閃爍是正常現象。

- 3 載入 Plantronics Spokes 軟體，請造訪 [www.plantronics.com/software](http://www.plantronics.com/software)，再按一下「Download Now」(立即下載)。
- 4 請視需要檢查音訊設定。  
確認 PC 軟體電話的喇叭和麥克風設定是設為 **Plantronics BT300C**。

## Windows 7®

移至「控制台」->「聲音」->「播放」索引標籤，並將 Plantronics BT300C 裝置設為預設通訊裝置及預設音訊裝置。在「播放」索引標籤中，這會以綠色勾選記號表示。

## Windows XP®

移至「控制台」->「聲音及音訊裝置」，並在「音訊」索引標籤將「音效播放」及「音效錄製」區段設為 Plantronics BT300C。在「語音」索引標籤中，為「語音播放」及「語音錄製」區段選取 Plantronics BT300C 項目。

- 5 從電腦的軟體電話撥打測試電話。在通話期間，Bluetooth USB 轉接器將呈藍色閃爍。
- 6 按下喇叭擴音器通話按鈕以結束通話。

## Bluetooth USB Adapter LED Indicators


Speakerphone powered off	None
Paired/Connected	Solid blue
Active call	Flashing blue
Audio listening	Flashing blue

# 配對行動電話和通話

- 1 請確定喇叭擴音器已充飽電。將喇叭擴音器電源開關撥至右側並按住，直到指示燈呈藍色與紅色交替閃爍。喇叭擴音器即處於配對模式。

**附註** 如果您未看見藍色/紅色閃爍，請將電源開關向左滑動到底，以關閉喇叭擴音器電源。然後再次將電源開關撥至右側並按住，直到您看見藍色/紅色閃爍為止。


喇叭擴音器會停留在配對模式達十分鐘。

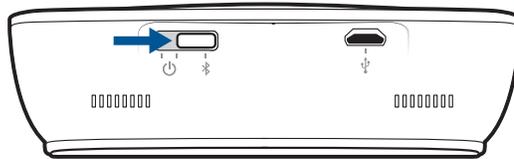

- 2 在手機上**啟**動 Bluetooth 功能，然後使用手機的設定來新增/搜尋/發現新的 Bluetooth 裝置。

- **BlackBerry®** 設定/選項 > Bluetooth : 開啟 > 搜尋裝置。
- **iPhone** 設定 > 一般 > Bluetooth > 開啟 (會開始搜尋裝置)。
- **Android 手機** 設定 > 無線 > Bluetooth : 開啟 > 搜尋裝置
- **其他** 請參閱手機手冊

**附註** 如需熱門行動電話的詳細配對指示，請造訪 [www.plantronics.com/easytopair](http://www.plantronics.com/easytopair)

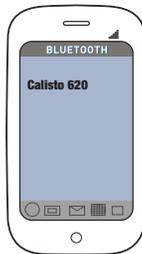

- 3 某些電話可能會要求輸入通行金鑰以進行配對。若您的電話要求輸入通行金鑰以便與喇叭擴音器配對，請輸入 **0000**。喇叭擴音器和電話成功配對時，喇叭擴音器 LED 會停止閃爍並離開配對模式。



**附註** 如需配對教學，請造訪：[www.plantronics.com/easytopair](http://www.plantronics.com/easytopair)

- 4 從您的行動電話撥打測試電話。
- 5 按下喇叭擴音器通話按鈕以結束通話。

# 功能

## 喇叭擴音器和 Bluetooth 行動電話撥號功能

撥打電話	使用行動電話的數字鍵撥號
末碼重撥	在行動電話上重撥號碼
接聽通話	短按通話按鈕
在 Microsoft Lync 通話中時接聽電話	短按通話按鈕以結束 Microsoft Lync 通話，然後再按一次即可接聽行動電話的通話
結束通話	短按通話按鈕
拒接來電	中按 (2 秒) 靜音按鈕
Transfer audio to mobile (轉接音訊至行動電話)	中按 (2 秒) 通話按鈕
Transfer audio to speakerphone (轉接音訊至喇叭擴音器)	中按 (2 秒) 通話按鈕

## 進階功能

### 透過 A2DP (適用於 Bluetooth 的進階音訊散佈定義) 聆聽音訊

您的 Calisto 620 喇叭擴音器能從任何具備 A2DP 功能的行動裝置播放媒體檔案 (音樂、Podcast 等)。

### 播放/暫停

您可以按一下通話按鈕，從行動電話暫停/繼續播放音樂。

### 同時通話處理行為 (PC 和行動電話)

您可以使用電腦軟體電話應用程式進行通話，並接聽行動電話來電。按喇叭擴音器上的通話按鈕會結束電腦軟體電話的通話。再按一次該按鈕可接聽行動電話的來電。

**附註** 在行動電話上接聽電話會傳送音訊到行動電話，並讓電腦軟體電話的通話在喇叭擴音器上保留通話中狀態。

您可以在行動電話上進行通話，並在電腦軟體電話上接聽來電。按喇叭擴音器上的通話按鈕結束行動電話的通話。再按一次該按鈕可接聽電腦軟體電話的來電。


若您同時接到電腦軟體電話和行動電話的來電，按通話按鈕會接聽先撥進來的電話。

# 使用喇叭擴音器的重要秘訣

## 為達最佳效果

Calisto 620 是商用品質的通訊裝置，具備高敏感度的麥克風；遵循以下建議，將確保您和通話對象能有良好的使用經驗。

- 使用時，將喇叭擴音器放置在開放空間
- 為獲得最佳效能，請將目標與喇叭擴音器保持 12 英吋 (304 公釐) 的距離
- 避免不必要地移動裝置
- 避免在喇叭擴音器附近讓紙張沙沙作響、輕敲鉛筆等動作

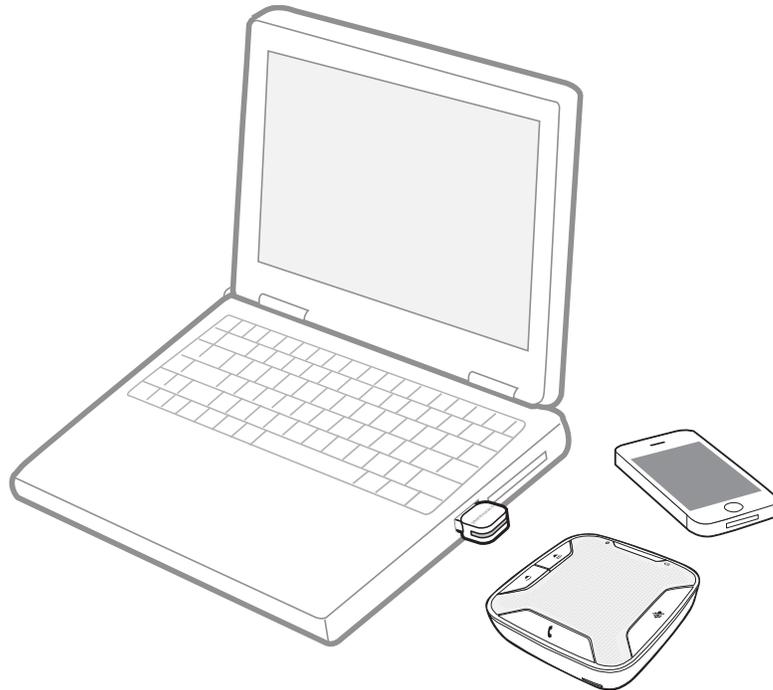


# Plantronics Spokes 軟體

適用於 Windows 的 Plantronics Spokes 軟體 (選用) 強化了 Calisto 620 的功能，亦讓您在搭配 PC 時的使用體驗升級。

例如，Plantronics Spokes 軟體提供：

- 整合通話控制，涵蓋 14 種熱門的軟體電話及統合通訊 (UC) 用戶端
- 統合通訊狀態功能強化 - 顯示狀態愈細微，表示干擾愈少
- 實用的喜好設定
- 螢幕顯示電池狀態
- 軟體和韌體自動更新

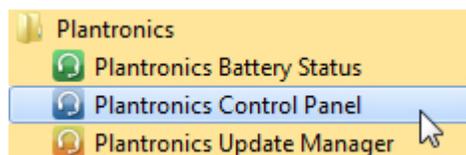

Spokes 軟體會在 PC 啟動時載入並在背景分開運作，不需使用者介入，除了透過下列方式：

- *Plantronics 控制面板* – 通用公用程式，包括所有裝置、應用程式、喜好設定和設定之選項，並提供產品資訊
  - *Plantronics 電池狀態* – 提供喇叭擴音器電池狀態的螢幕顯示
  - *Plantronics 更新管理員* – 提供喇叭擴音器韌體和 Spokes 軟體更新的通知並協助安裝
- 若要啟動上述任何公用程式，請至：「開始」>「所有程式」>「Plantronics」

## 「裝置」索引標籤

- 顯示受到 Plantronics Spokes 軟體支援，作用中的 Plantronics 裝置。
- 音訊設定 – 提供 Windows 音訊設定選項的便利捷徑。
- 裝置設定 – Plantronics 控制面板未提供 Calisto 620 的裝置設定。

## 「應用程式」索引標籤

- 顯示 Plantronics Spokes 軟體啟用並支援 Calisto 620 的所有應用程式。
- 所有目前執行中的受支援應用程式都會具備一個「核取標記」。
- 接到軟體電話來電和通話結束時，您可設定支援的媒體播放器行為。
- 提供選擇性確認，可讓 Plantronics 擷取使用統計數據，協助改善我們的軟體。
- 允許和受支援的應用程式共用狀態資訊的設定。

# Calisto 620 無線喇叭擴音器

Spoke 軟體支援：2.7.14092.0 以上版本

\*Spokes 內嵌於廠商提供的外掛程式；

Spokes 與 IBM 外掛程式可於 Plantronics 網站下載，Swyx 外掛程式須由 Swyx 提供

		Avaya IP Agent	Avaya IP Softphone	Avaya one-X Communicator	Avaya one-X Agent	Cisco IP Communicator	Cisco CUCI-MOC / Lync	Cisco CUCP	Cisco CUCIConnect	IBM Sametime Plug-in *	Microsoft Lync 4.0+	Microsoft OC-2007	ShoreTel v4.1 & 5.1	ShoreTel Call Manager	Skype	Swyx-Swyyt! *	Apple iTunes	Winamp	Windows Media Player	其他支援
<b>電話功能</b>	<b>說明</b>																			
來電	由喇叭擴音器介面接聽 / 結束軟體電話的來電	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
靜音與解除靜音	從軟體電話或喇叭擴音器將喇叭擴音器麥克風靜音 / 解除靜音 (不傳輸音訊)			x	x	x	x	x		x	x	x			x					
音量控制	調高/調低軟體電話 (接收) 音量	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
拒絕來電	拒絕來電 (按下靜音按鈕 3 秒)									x	x									
<b>行動 / 電話狀態</b>																				
行動電話通話狀態	當您透過喇叭擴音器進行行動電話通話時，Spokes 會在 MSFT OC/Lync 與 Skype 變更顯示狀態，分別將您的狀態顯示為「通話中」或「請勿打擾」。									x	x				x					
多種軟體電話狀態	如果透過 Spokes 2.7 所支援的軟體電話通話，MSFT OC/Lync 與 Skype 會分別將您的狀態顯示為「通話中」或「請勿打擾」。									x	x				x					
<b>媒體播放器支援</b>																				
暫停/靜音/無動作	進行音訊串流時，如果使用者正在聆聽支援的媒體播放器並且接到電話，可根據 PLT 控制面板 (PCP) 設定的使用者喜好設定來暫停音訊或靜音。																x	x	x	
播放/解除靜音/無動作	當通話結束後，音訊可以根據使用者設定的 PCP 喜好設定播放 (繼續播放) 或解除靜音。																x	x	x	
<b>裝置軟體升級</b>																				
更新管理員支援 (喇叭擴音器)	透過 Spokes 軟體的直接軟體更新 (DFU) ; Spokes 更新管理員會自動傳送可用的更新通知																			x
My Headset Updater 支援 (USB Bluetooth 轉接器)	透過 My Headset Updater 的 DFU 支援 Calisto 620 USB Bluetooth 轉接器；依照以下網站的提示操作： <a href="http://www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/">www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/</a>																			x
<b>電池狀態</b>																				
Plantronics 電池狀態	工作列中的喇叭擴音器電池狀態																			x

\* 需要 Swyx 外掛程式 (外掛程式隨附 Spokes)

\*\* IBM 需要外掛程式，已內嵌 Spokes。

# 疑難排解

我如何得知 Calisto 620 已開啟電源？

3 段式 (關閉/開啟/配對) 開關, 在「開啟」的位置時, 可以看到綠色。裝置在「開啟」的位置時, 按音量 +/- 按鈕, 會發出音量調整音。

初次安裝後, 在我的 Calisto 620 上並未看到裝置已連接至電腦的視覺提示。

- 透過 Bluetooth USB 轉接器連線至電腦時, 裝置上的視覺提示 (Bluetooth 狀態 LED) 只會在初始連線時顯示。建立初始連線後, 裝置上的指示燈就會熄滅 (如此可以節省電池電力)。
- Bluetooth USB 轉接器上有個視覺指示 (藍色 LED) 會永遠指示 Calisto 620 的連線狀態。
- 使用的軟體電話也會顯示目前所連線的裝置。

我的 Bluetooth USB 轉接器無法搭配 Calisto 620 使用。Bluetooth 轉接器上的藍色 LED 燈只會閃爍, 不會持續亮起 (顯示已連接轉接器/喇叭擴音器)。

- 修復連接喇叭擴音器的 Bluetooth 轉接器。
- 首先, 從 USB 連接埠拔掉 Bluetooth 轉接器。
- 將 3 段開關向左滑到底關閉喇叭擴音器的電源, 然後再將開關向右滑到底並按住, 直到 Bluetooth LED 燈閃爍紅色/藍色。
- 將 Bluetooth 轉接器插回 USB 連接埠; 一旦配對, LED 燈會閃爍, 然後轉為持續亮起。

我已經將 USB 纜線插到 Calisto 620 (另一端插到變壓器或 USB 連接埠), 但充電 LED 燈未顯示裝置充電中。

紅色充電 LED 燈在充電時會亮起, 但充飽後就會熄滅; 紅色 LED 燈熄滅後, 不會有 LED 燈顯示電已充飽。

我的 Calisto 620 無法透過 AC 變壓器充電。

請確定用來充電的是隨附 Calisto 620 USB 變壓器 (僅限使用此型號); 其他 Plantronics 變壓器無法搭配 Calisto 620 使用, 但 Calisto 620 變壓器可用來搭配其他 Plantronics 產品使用。

Calisto 620 是否和某些 Plantronics 耳機一樣, 有提供語音通知告知剩餘通話時間？

沒有, Calisto 620 並無語音通知告知剩餘通話時間功能。喇叭擴音器會在電量不足時提供視覺通知。請參閱 [電量不足警告](#)。  
**附註** 如果您安裝了 Plantronics Spokes 軟體, 電腦工作列上會顯示該裝置的電池電量狀態。

Calisto 620 可以使用替換式/乾電池嗎？

不行。Calisto 620 的設計是使用充電式鋰離子電池。使用者可以自行更換 Calisto 620 的電池, 替換電池為 Plantronics 的選購配件。

音訊運作正常, 但通話控制和我的 iPad 軟體電話無法搭配使用。

平板/行動版本的 PC 統合通訊用戶端及其他軟體電話通訊應用程式, 可能無法像 PC 專用週邊裝置一樣與 PC 整合。Plantronics Spokes 軟體包含 PC 的整合接觸點, 但這類應用程式的行動裝置版本則無。

Calisto 620 是否有顯示音量的視覺指示？

沒有。Calisto 620 並無音量視覺指示或音量調整。  
**附註** Calisto 620 具有中間範圍音量預設值。當您調整音量, 或達到最大或最小音量時, 將會有聲音指示。

我在使用行動電話通話時超出 Calisto 620 Bluetooth 的接收範圍, 雖然之後重回 Calisto 620 Bluetooth 的範圍, 但 Calisto 620 並未自動重新連線至行動電話/通

這是經過設計的。

舉例來說, Bluetooth 行動電話耳機會在處於接收範圍時重新連線至行動電話, 是因為其他人不會聽到耳機裡微型喇叭的聲音, 無損於通話隱私。但是, 若自動重新連線至喇叭擴音器, 音訊可能會意外經由喇叭播放, 而洩露私人談話。

話 (Voyager Pro UC 則會自動重新連線)。

因此，您需要從行動電話 UI 手動重新連線至 Calisto 620，或按 Calisto 620 的通話按鈕 2 秒，將音訊轉回到 Calisto 620。這麼做是為了保密使用者的談話。

我在使用 Calisto 620 通話，有時會聽到一些喀噠聲/爆音，這是雜音干擾或某種產品瑕疵？

- Calisto 620 這類的 Bluetooth 裝置容易受到 Wi-Fi 和/或其他 Bluetooth 裝置的干擾。
- 若您在一或多個 Wi-Fi 接取點附近，或在 Bluetooth 密集的環境中使用 Calisto 620，Calisto 620 的喇叭就會受到一些人工訊號干擾。
- 若在遠離 Wi-Fi 和/或 Bluetooth 密集的環境裡使用 Calisto 620 時未聽到這些人工訊號，則這些訊號很可能是無線電/RF 干擾所引起的。

Calisto 620 在從 PC 播放音樂/媒體時，音質不像從行動電話或智慧型手機播放時那麼好。為什麼？

Calisto 620 Bluetooth 轉接器支援適用於語音和媒體/音樂的寬頻音訊，因此逼真度不如從行動電話/智慧型手機端經由 A2DP 播放的 Hi-Fi 音樂/媒體高。

若要進行小組會議通話，Calisto 620 支援的最大空間及參與人數為何？

這問題的答案要考慮 2 點因素，且都和 Calisto 620 通話另一(遠)端聽話者感受的音質有關：

- 1 室內的聲音性質：每個房間設計不盡相同，室內聲學有明顯差異。
- 2 遠端聽者的主觀意見 (或聽力) 也可能十分不同。

考量這些因素，一般而言 Calisto 620 最大可在 12x12 英尺的空間使用，參與人數最多達 6 人。

USB 電源線可在通話時作為 USB 音源使用嗎？ Calisto 620 也能當作有線 USB 音頻裝置使用嗎？

不行。USB 纜線僅供電源及直接韌體更新 (DFU) 使用。  
**附註** Plantronics 提供模擬有線音質的配件纜線；透過單一 PC USB 連接埠，這條纜線可提供 1) Minimax USB Bluetooth 轉接器的連接和 2) 喇叭擴音器的電源連接。(PN: 86215-02)

我是否可以將多個 Calisto 620 裝置同步到一個 USB 轉接器 (以涵蓋更大的範圍)？

不行。現有轉接器設計為一對一連線。

我可以在車上使用 Calisto 620 嗎？

理論上可以，但 Calisto 620 並非設計用來在車內使用。

我的 Calisto 620 便攜包太小，裝不下變壓器和 USB 纜線。

Calisto 620 便攜包是為喇叭擴音器量身訂做，專為保護喇叭擴音器而設計。變壓器和 USB 纜線非常耐用，可使用電腦包/拉鍊袋等攜帶，而不必擔心損壞。

需要進一步協助嗎？

[www.plantronics.com/support](http://www.plantronics.com/support)

**plantronics**<sup>®</sup>  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. 版權所有。Plantronics 和 Calisto 為 Plantronics, Inc. 的商標或註冊商標。Bluetooth 商標隸屬 Bluetooth SIG, Inc. 所有，經授權由 Plantronics, Inc. 使用。Microsoft、Lync、Windows 與 Windows XP 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

美國專利 5,210,791；專利申請中。

89397-28 (01.13)

**plantronics**<sup>®</sup>